



JUHEND

Taimer 2010

kaugjuhtimis- puldiga

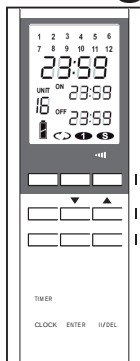

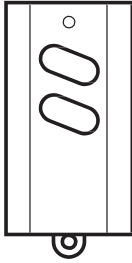

Lülituspult soojendi sisse/väljalülitamiseks.

Algseadistus

Algseadistuste tegemiseks peab soojendi olema lülitatud vooluvõrku.

1. Vajutage vastuvõtja *teach-in* nupule.
2. Vastuvõtja LED-tuli hakkab aeglaselt vilkuma.
3. Vajutage puldi "on" nupule, pult edastab seejärel oma koodi.
4. Vastuvõtja võtab koodi vastu ja LED-tuli vilgub kinnituse märgiks kaks korda.
5. Vastuvõtja LED-tuli lõpetab vilkumise.
6. Nüüd on puldi ja vastuvõtja vahel ühendus loodud.

Alglülitamine

Korrake samu toiminguid, mida kirjeldatakse algseadistuses.


Tavaline sisse/väljalülitamine

Süsteemi sisselülitamiseks vajutage nuppu "I" ja välja-lülitamiseks nuppu "0".

Tööulatus


Puldi tööulatus on ligikaudu 30 m.

Koodi muutmise lüliti seadistamine

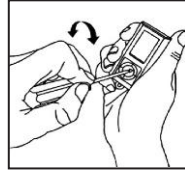


Valige kood puldi tagaküljel, keerates valiklülitit väikese kruvikeeraja abil.

Patarei vahetamine

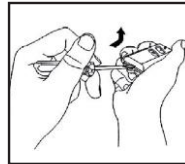

1. Avage korpus väikese kruvikeeraja abil.

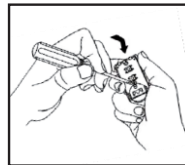


2. Eemaldage vana patarei ja pange sisse uus. Kontrollige enne korpuse sulgemist patarei polaarsust.

Tehnilised andmed

Sagedus: 433.92 MHz

Patarei: Üks 3 V CR2032
liitumpatarei (kaasas).

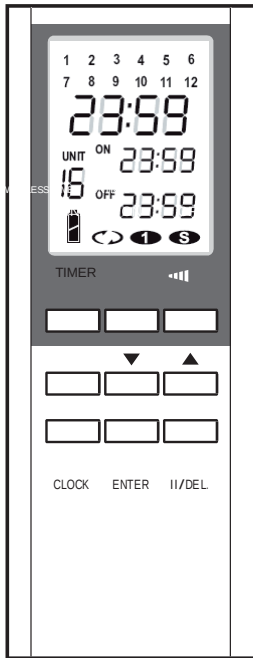

Taimerpult

Funktsioonid

Taimerpultis on ühendatud soojendi valitud kellaajal ja manuaalse lülituse funktsioonid.

Taimerpult peab soovitud lülituse hetkel asuma lülitatava soojendi tööulatuses (ligikaudu 30 m).

Taimerpult võimaldab sisse/välja lülitada 16. erinevat seadet.

Hästi loetav ekraan. Hõlbus ja mugav kasutada.

Nuppude kirjeldus

UNIT	Vastuvõtja valimise nupp
ON	Vastuvõtja sisselülitamine
OFF	Vastuvõtja väljalülitamine
TIMER	Taimeri seadistamiseks
▲	Ülesliikumine
▼	Allaliikumine
CLOCK	Kella seadistamiseks
ENTER	Sisestus ja kinnitamine (OK)
II / DEL.	Paus/Kustuta

NB!

Soojendi peab olema ühendatud vooluvõrku momendil, kui pult edastab süsteemile käivituskäsu.

Kasutades ajastiga juhivat elektrikontakti jälgige, et lülitusmomendil oleks kontakt pingestatud.

Vältige süsteemi komponentide mõjutamist löökide, kuumuse, otsese päikesekiirguse ja niiskusega.

Kui seadet pole kaua kasutatud, kontrollige selle patarei laetust.

Eeltingimused kasutamiseks

Enne puldi kasutuselevõttu tuleb sünkroniseerida puldi ja vastuvõtja koodid. Vaata Algseadistus.


Valige kood, keerates väikese kruvikeeraja abil valiklülitit. Selle leiате puldi tagaküljelt patareiõõnsuse katte alt.

Tehnilised andmed

Sagedus: 433,92 MHz

Patareid: üks CR2032 3 V
liitiumpatarei ekraani ja üks 23 A
12 V patarei taimeri jaoks.


Ekraan

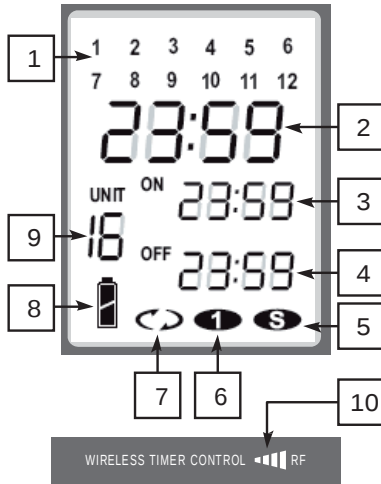

1. Taimeri seadistus. Maks. arv: 12.
2. Kell 24 h näiduna.
3. Aeg, mil süsteem sisse lülitatakse.
4. Aeg, mil süsteem välja lülitatakse.
5. Juhuslik ajaseadistus vargakaitsena ajaks, mil olete ära.
6. "Välja" ja "sisse" eraldi juhtudeks.
7. "Välja" ja "sisse" igapäevaseadistusena.
8. Patarei oleku näit.
9. Käesoleva vastuvõtja number. Ühendada on võimalik kuni 16 erinevat vastuvõtjat.
10. Indikaator, mis näitab, et pult edastab signaali.

Kella seadistamine

Kellaaega kuvatakse 24 h formaadis. Enne taimeri seadistamist tuleb kellaaeg õigeks seada.

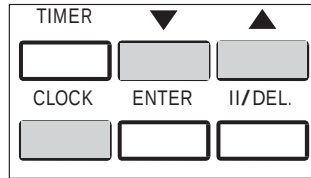


1. Vajutage 3 sekundi vältel "CLOCK" nupule; numbrid ekraanil hakkavad vilkuma.
2. Kasutage ▲ ▼ nuppe, et tunnid õigeks seada, ning kinnitamiseks vajutage "ENTER".
3. Korrake eelkirjeldatud samme ka minutite õigeksseadmisel.


Taimer kuvab nüüd õiget kellaaega.

Kasutamine

Vastuvõtja sisse- ja väljalülitamine puldist.

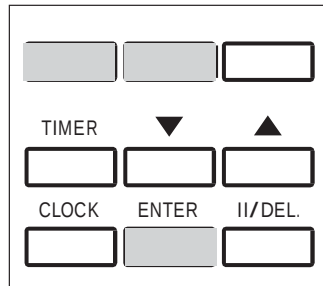

1. Vajutage "UNIT" ja valige aktiveeritav vastuvõtja.
2. Seejärel vajutage "ENTER".
3. Käivitamiseks vajutage "ON".
4. Väljalülitamiseks vajutage "OFF".

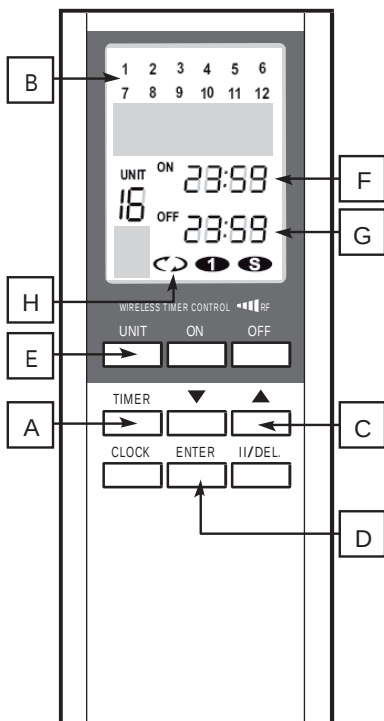

Taimeri seadistus igapäevaseks kasutamiseks.

A Vajutage "TIMER" ja hoidke nuppu kolme sekundi vältel vajutatuna.

B Taimeri seadistused ilmuvad ekraanile ja üks numbritest vilgub.

C Nupu "▲▼" vajutusega saate valikute vahel liikuda.

D Kinnitamiseks vajutage "ENTER".

E Soovitav vastuvõtja valikuks vajutage "UNIT".

C Nupu "▲▼" abil valige sobiv.

D Kinnitamiseks vajutage "ENTER".

F Nüüd vilguvad numbrid aknas ON.

C Valige tunnid nuppudega "▲▼".

D Kinnitamiseks vajutage "ENTER".

C Valige minutid nuppudega "▲▼".

D Kinnitamiseks vajutage "ENTER".

G Nüüd vilguvad numbrid ekraanil OFF.

C Valige tunnid nuppudega "▲▼".

D Kinnitamiseks vajutage "ENTER".

C Valige minutid nuppudega "▲▼".


D Kinnitamiseks vajutage "ENTER".

H Nüüd vilgub taimer seadistuse näit.

C Valige seadistus nuppudega "▲▼".

D Kinnitamiseks vajutage "ENTER".

Taimer on seadistatud!

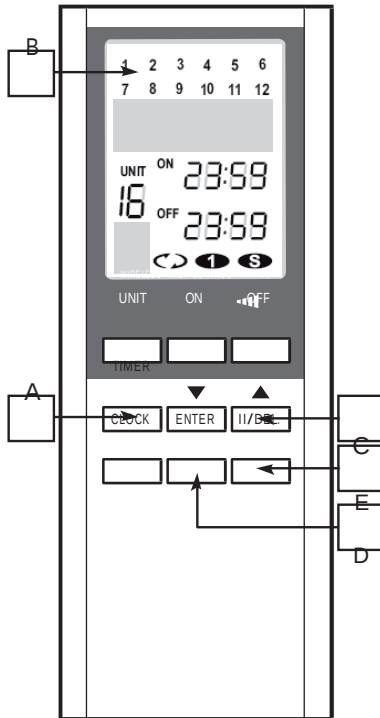

Taimeri seadistuse katkestamine

- A Vajutage "TIMER" ja hoidke nuppu kolme sekundi vältel vajutatuna.
- B Taimeri seadistused ilmuvad ekraanile ja üks numbreist vilgub.
- C Liikuge nuppudega valikute vahel.
- D Kinnitamiseks vajutage "ENTER".
- E Valitud seadistuse katkestamiseks vajutage "II/DEL.". Valitud seadistuse ümber vilgub kast.
- D Kinnitamiseks vajutage "ENTER". Taimeri seadistus on katkestatud. Seda näitab selgelt ekraanil numbrit ümbritsev ristkülik.
- Samade toimingutega saate taimeri seadistuse uuesti käivitada. Aktiivse taimeri-seadistuse ümber ei ole ristkülikut.

Taimeri seadistuse kustutamine

- A Vajutage nupule "TIMER" ja hoidke vajutatuna 3 sekundi vältel.
- B Taimeri seadistused ilmuvad ekraanile ja üks numbreist vilgub.
- C Nuppude abil saate valikutes liikuda.
- D Kinnitamiseks vajutage "ENTER".
- E Vajutage ja hoidke nuppu "II/DEL." kolme sekundi vältel vajutatuna. Ajaseadistus ja releekontakti number vilguvad.
- D Kinnitamiseks vajutage "ENTER". Seadistus on kustutatud.


12 Sisse/väljalülitamise seaded

Taimeriga saab seadistada kuni 12 sisse- ja väljalülitamise aega. Nt:

1. Kui vastuvõtjaid on kolm ja ühe vastuvõtja jaoks on seadistatud kaks sisse/väljalülitamise aega, siis ülejäänud kümnet vaba seadistust saate kasutada kahe teise vastuvõtja jaoks.
2. Kui vastuvõtjaid on neli, saate seadistada ühe aja vastuvõtja A jaoks, kaks aega vastuvõtja B jaoks ja ülejäänud üheksa ajaseadistust on vabad.

Patareide vahetus

Kaugjuhtimispuldile on vaja kaht patareid: üks CR2032 3 V liitumpatarei ekraanile ja üks 23 A 12 V liitumpatarei ekraanile.

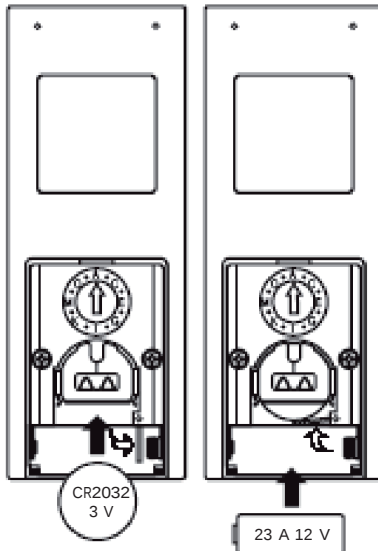

Veaotsing

Probleem	Lahendus
Patarei on tühjenenud	Asendage uue CR2032 3 V liitumpatareiga
Numbrid ekraanil on ebaselged	Kontrollige liitumpatarei olekut Kui ekraan on ka pärast uue liitumpatarei paigaldust udune, pöörduge seadme edasimüüja poole
Ekraanilt ei paista midagi	Kontrollige liitumpatarei olekut Kui ekraan on ka pärast uue liitumpatarei paigaldust udune, pöörduge seadme edasimüüja poole
Indikaatori signaal puudub	Kontrollige 12 V patareid
Vähene tööulatus	Kontrollige patarei olekut / asendage uuega

